

Montageanleitung: Brodit 855296

Center mount


1.)



2.)



3.)

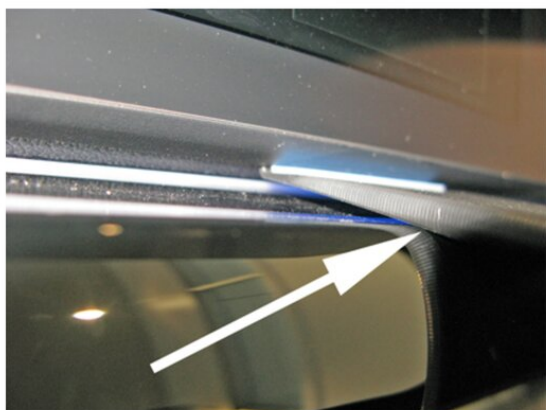

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip kann auch bei dem rechte Lüftungsgitter montiert werden.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken.
2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt drücken, gleichzeitig das obere Ende nach unten + vorne drücken und die angewinkelte Kante hinter dem Display festhaken.
3. Der ProClip liegt leicht auf dem Armaturenbrett
4. ProClip ist montiert.