


Montageanleitung: Brodit 855334

Angled mount

1.)

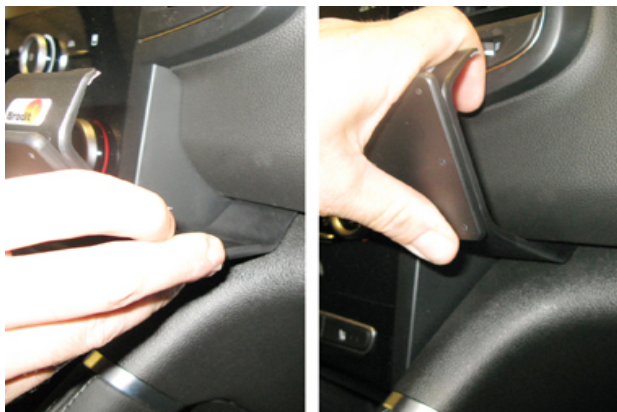

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Den ProClip genau bei der Mittelkonsole platzieren. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett bei dem Handschuhfach und der Mittelsektion des Armaturenbretts drücken. Den ProClip nach oben/vorne drücken/klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Armaturenbrett bei dem Handschuhfach festhakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben ziehen und die angewinkelte Kante um das Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig im Platz festhakt und der Klebestreifen befestigt.

3. ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.