


Montageanleitung: Brodit 855369

Center mount

1.)



2.)

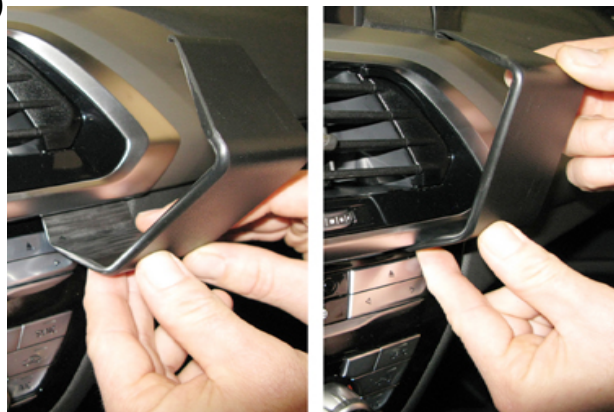

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken.

2. Die S-geförmte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Den ProClip nach vorne/oben drücken/klappen so dass sich die untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.