


Montageanleitung: Brodit 855433

Angled mount

1.)



2.)

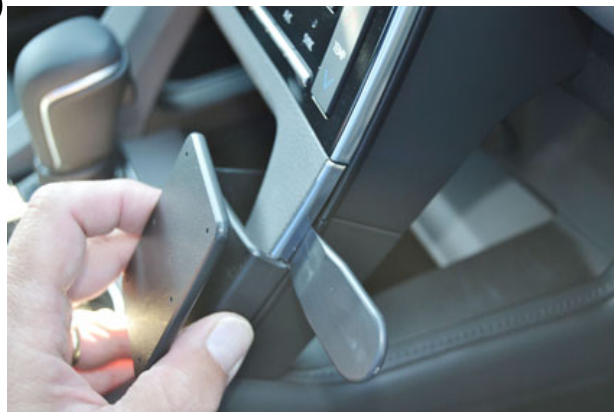

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der Seitenwand drücken.
2. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die J-förmige Kante in den Spalt hinter dem Mittelkonsolen Pfosten festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.