


Montageanleitung: Brodit 855457

Center mount

1.)

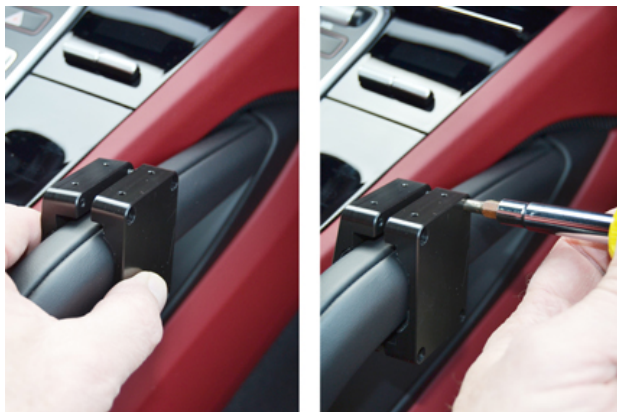

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die beide Befestigungsteile auf der beiden Seiten den Konsolenseitengriff auf die Art und Weise platzieren, so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Befestigungsteile zusammen mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

2. Die Montageplatte am Befestigungsteil auf die Art und Weise platzieren so dass sich die Löcher miteinander übereinstimmen. Die Montageplatte am Befestigungsteil mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

3. Dieser ProClip kann auf der beiden Konsolenseitengriffe montiert werden.

4. ProClip ist montiert.