


Montageanleitung: Brodit 855538

Center mount

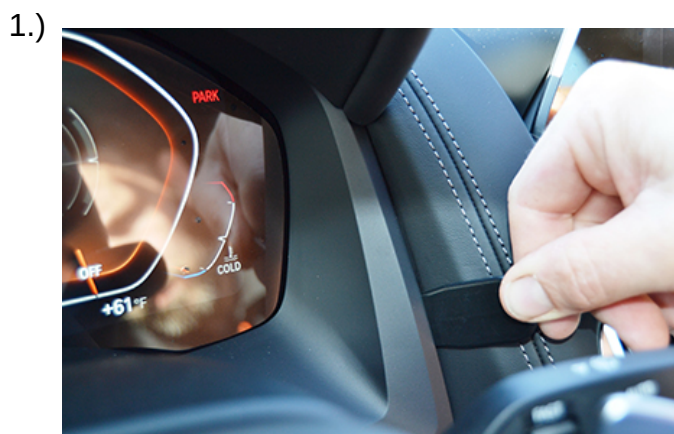

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um die Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die linke Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip in den Spalt drücken, gleichzeitig nach rechts klappen. Die rechte Kante des ProClip über die gelopstrete Kante der Mittelkonsole festhaken.

4. ProClip ist montiert.