


Montageanleitung: Brodit 855546

Angled mount

1.)

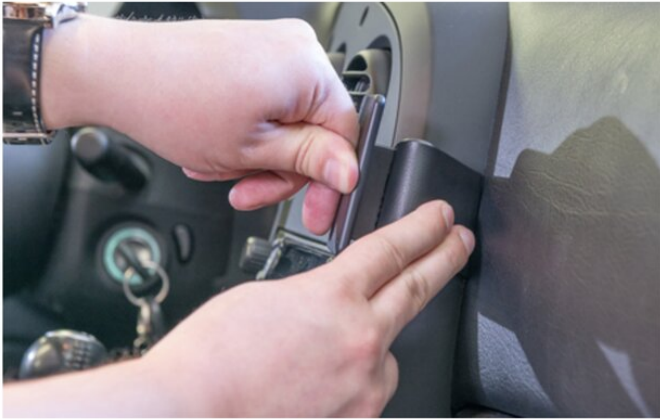

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Mittelkonsole und dem Armaturenbrett drücken.
2. Den ProClip nach links drücken. Die linke Kante des ProClip über dem Konsolen-Rahmen haken und in den Spalt zwischen dem Konsolen-Rahmen und der Blende um die Lüftungsgitter.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.