

Montageanleitung: Brodit 855586

Center mount ONLY for models with 8,2" or 10,2" display.


1.)



2.)



3.)

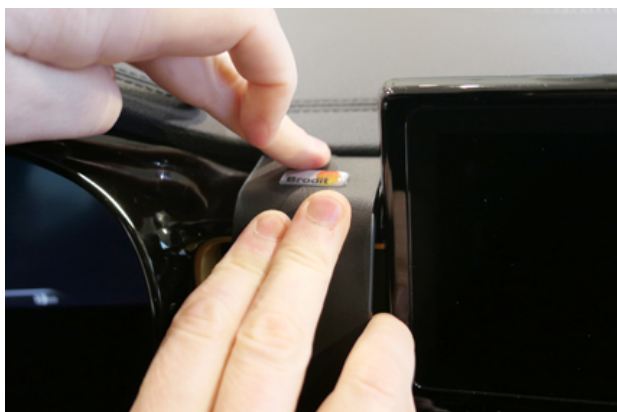

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach oben und vorne drücken und die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Mittelkonsole-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken.

3. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

4. ProClip ist montiert.