

Montageanleitung: Brodit 855633

Center mount


1.)



2.)



3.)

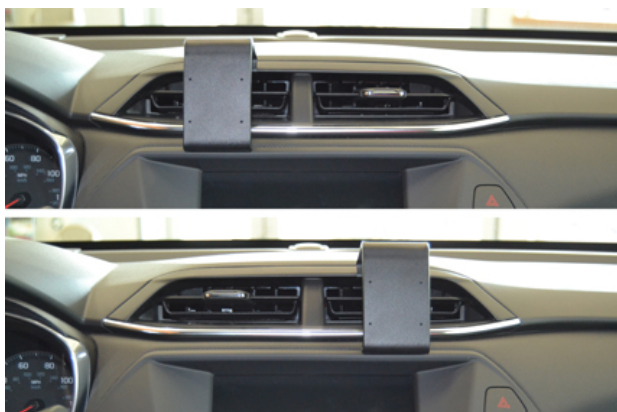

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt neben dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem linken und rechten Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.