

Montageanleitung: Brodit 855650

Center mount


1.)



2.)



3.)

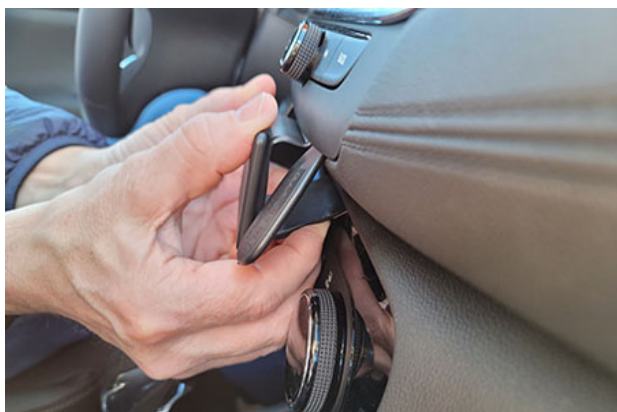

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.

3. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener" festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.