


Montageanleitung: Brodit 855679

Center mount Nicht für Modelle mit textilem Armaturenbrett.

1.)

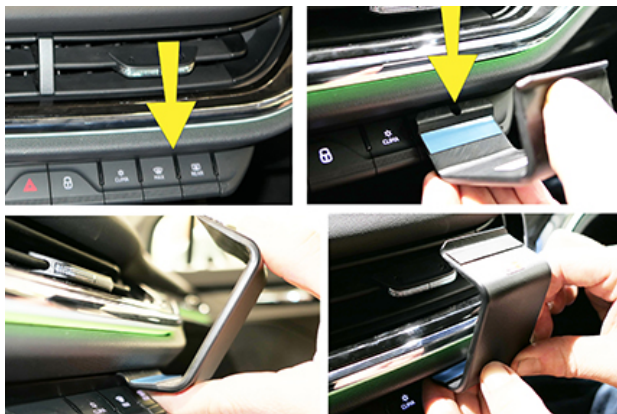

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Knopftrenner bei der letzten/ersten Knopf lokalisieren, Pfeil im Bild sehen. Das U-förmige Nut am unteren Ende des ProClip genau genau über dem Knopftrenner platzieren. Die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach oben drücken/klappen so dass sich die untere angewinkelte Kante hinter der Blendefesthakt.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten drücken und die angewinkelte Kante unter dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch auf dem linken Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.