


Montageanleitung: Brodit 855689

Center mount

1.)



2.)

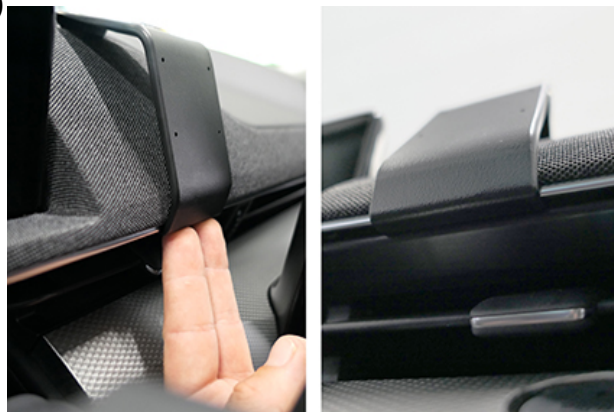

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett-Überhang über dem Lüftungsgitter drücken.

2. Unten am ProClip nach oben drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne ziehen. Die obere angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.