


Montageanleitung: Brodit 855708

Center mount

1.)



2.)

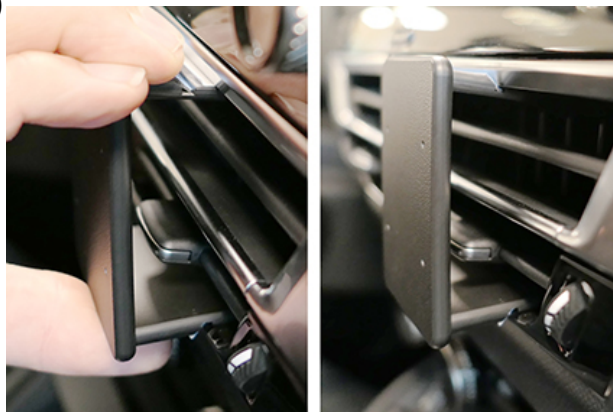

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach unten und vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch bei dem linken Lüftungsgitter montiert werden. Ein Gerät das in dieser Position platziert ist, kann dem Display blockieren.

4. ProClip ist montiert.