


Montageanleitung: Brodit 855719

Angled mount

1.)

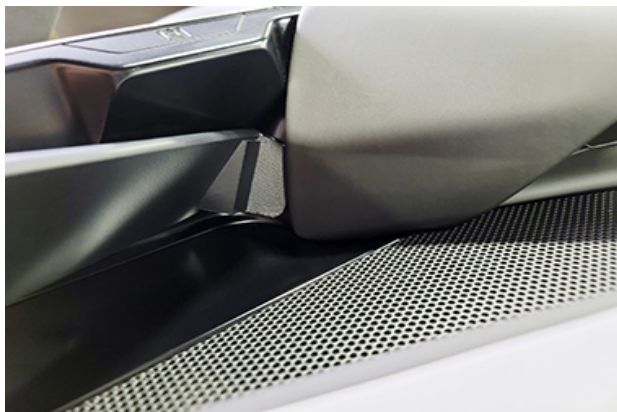

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Instrumententafel und der Rückseite des Displays drücken.
2. Die ganze Kante in den Spalt hinter dem Rahmen um die Instrumententafel drücken.
3. Die rechte Kante des ProClip um die Vorderseite des Display festhaken. (Nicht nach rechts drücken, weil dass die linke Kante aus dem Spalt herausgezogen werden kann).
4. ProClip ist montiert.