


Montageanleitung: Brodit 855819

Center mount

1.)

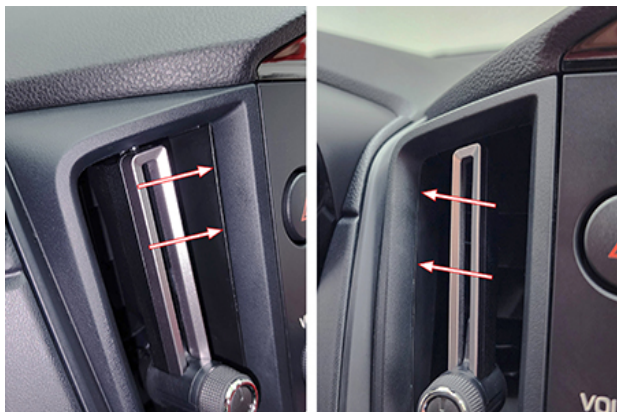

2.)



3.)



4.)



1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Drücke die abgewinkelte Kante des ProClip, in die rechte Seite des Lüftungsgitters, neben dem Knopf des Warnblinkers.

3. Drücke den ProClip gegen die rechte Seite des Lüftungsgitters und befestige die linke abgewinkelte Kante in dem Spalt der am nächsten des Tacho ist. Die abgewinkelte Kante wird dann im Lüftungsgitter einhaken.

4. ProClip ist montiert.