


Montageanleitung: Brodit 855821

Center mount

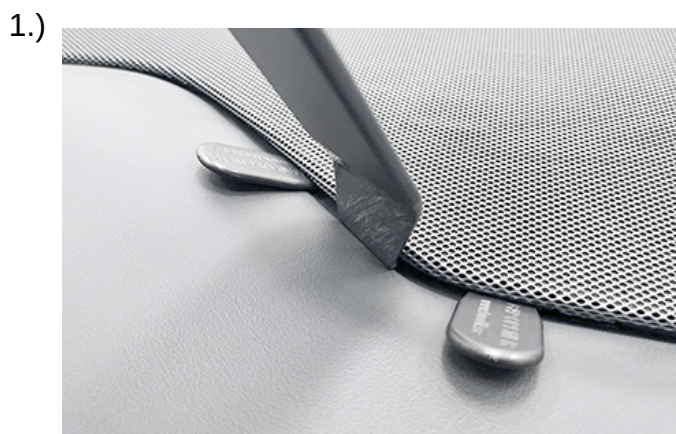

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lautsprecher und der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol- Pad reinigen. Die Schutzfolie vom klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lautsprecher und der Mittelkonsole drücken. Den ProClip dann vorsichtig nach unten richtung Mittelkonsole winkeln, so das die Gewinkelte Kante unter den Lautsprecher rutscht.

2. Benutzen Sie ihre Finger um den ProClip vorsichtig über die Kante der Mittelkonsole zu bekommen. Die Gewinkelte Kante sollte dann zwischen dem weichem teil und der härteren Verkleidung der Mittelkonsole rein rutschen.

3. Drücken Sie den ProClip dann nach vorne um zu kontrollieren das die Kante ganz in den Spalt der Mittelkonsole gerutscht ist.

4. ProClip ist montiert.