

Montageanleitung: Brodit 855832

Center mount

1.)




2.)



3.)



4.)

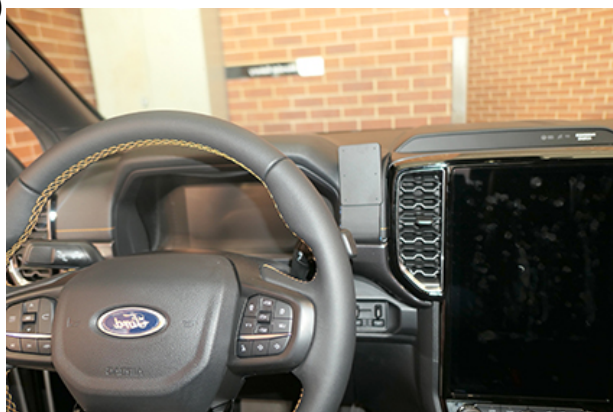

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip ganz in den Spalt drücken.
3. Das untere Ende des ProClip anziehen und die angewinkelte Kante um die untere Kante des Armaturenbrett festhaken.
4. ProClip ist montiert.