



Montageanleitung: Brodit 855854

Angled mount

1.)

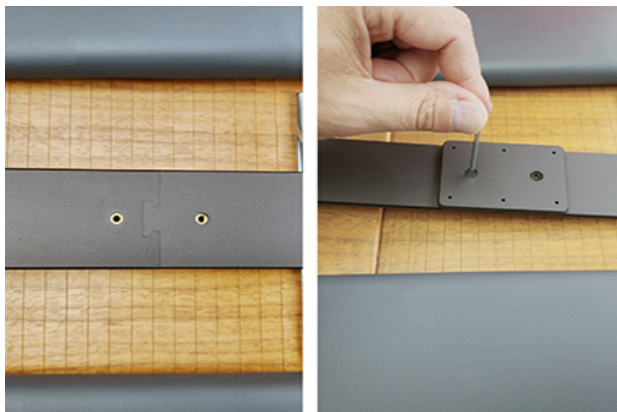

2.)

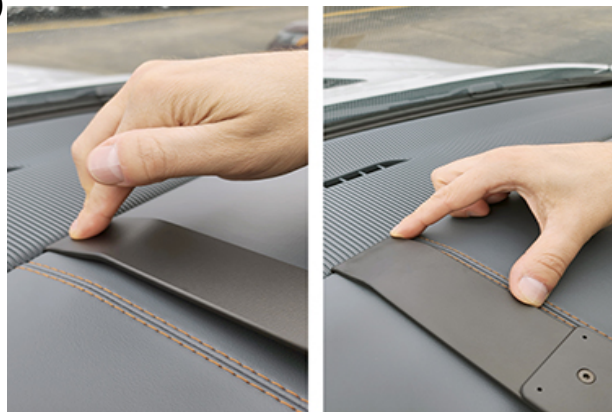

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Bereiten Sie die Halterung für die Installation vor: Setzen Sie den vorderen und hinteren Teil der Halterung zusammen. Befestigen Sie die obere Platte mit den mitgelieferten Schrauben und befestigen Sie die Abschnitte aneinander. Reinigen Sie den Bereich, in dem die Halterung installiert werden soll, vorsichtig mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckungen vom ProClip ab.

2. Richten Sie die Halterung rechts neben der Ledernaht aus. Platzieren Sie die Hinterkante der Halterung in der Naht zwischen Leder und Fenstergitter. Schieben Sie die Halterung, bis sie links von der Naht sitzt. Drücken Sie auf die Rückseite der Halterung, um sicherzustellen, dass die Lippe vollständig in die Naht eingeführt wird.

3. Ziehen Sie mit beiden Händen die Vorderseite der Halterung nach vorne und unten und platzieren Sie die vordere Lippe in der Naht zwischen dem Leder und der oberen Armaturenbrettverkleidung. Drücken Sie auf die Vorderseite der Halterung, um sicherzustellen, dass die Lippe vollständig in die Naht eingeführt wird.

4. ProClip ist montiert.