

Montageanleitung: Brodit 856017

Angled mount


1.)



2.)



3.)

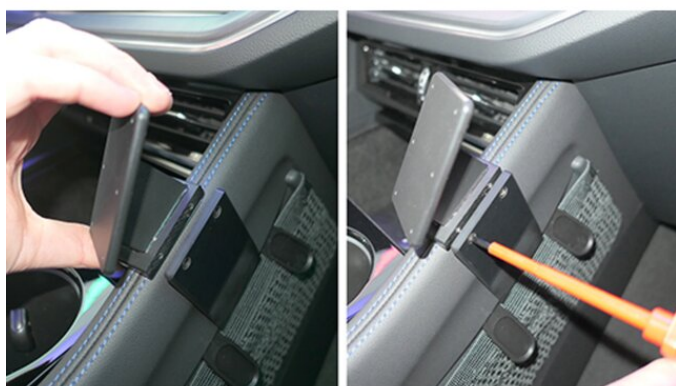

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

.Teil 1. J-förmige ProClip-Halterung. Teil 2 Montageplatte.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Rahmen der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Platzieren Sie Teil 1, die J-förmige ProClip-Halterung, zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)" am Rahmen der Mittelkonsole.

3. Schrauben Sie Teil 2 auf die rechte Seite der Halterung, damit die Halterung richtig und fest sitzt.

4. ProClip ist montiert.