


Montageanleitung: Brodit 856020

Angled mount

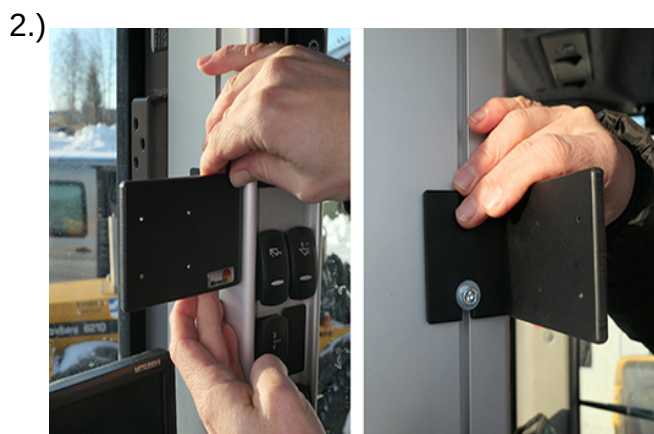

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf eine Schraube setzen. Die Schraube über dem Nut in der Saule halten und auf die Art und Weise nach unten in den Nut einführen/schieben so dass sich die Schraube auf der Innenseite des Nuts sitzt, und die Unterlegscheibe auf der Ausserseite des Nuts sitzt. Nach unten schieben, bis die gewünschte Position. Der Halterung an der Saule halten und nach unten schieben so dass sich die Schraube ganz in der Öffnung der Halterung sitzt.

2. Die Schraube anziehen so dass sich der Halterung im Platz sitzt.

3. Eine Unterlegscheibe und eine Mutter auf die andere Schraube setzen. Die Schraube über dem Nut in der Saule halten und auf die Art und Weise nach unten in den Nut einführen/schieben so dass sich die Schraube auf der Innenseite des Nuts sitzt, und die Unterlegscheibe auf der Ausserseite des Nuts sitzt. Nach unten schieben so dass sich die Schraube ganz in der Öffnung der Halterung sitzt.

4. ProClip ist montiert.