


Montageanleitung: Brodit 856024

Center mount

1.)



2.)

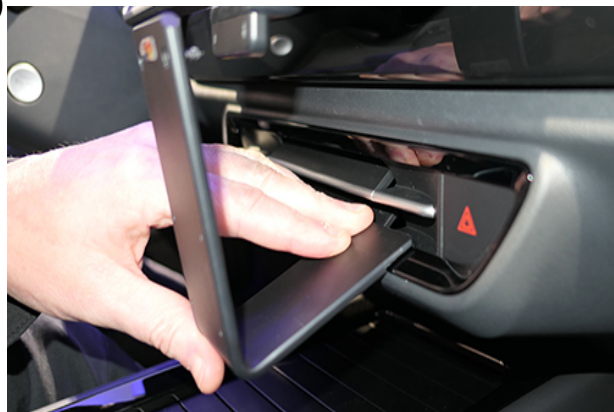

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Die Halterung besteht aus zwei Teile. Es ist wichtig, die Halterung in die genaue Position platzieren wie im Bilder gezeigt wird.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am kleineren Teil der Halterung entfernen. Das Teil gerade links von die Taste für Warnleuchten halten. Die dünne Kante in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und der unterstützenden Blende drücken. Das Teil nach oben drücken, so dass sich der Klebestreifen unten an der Mittelkonsole befestigt.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an der Montageplatte entfernen. Das untere Ende in das Lüftungsgittergehäuse auf die Art und Weise platzieren, so dass die untere Kante über dem umliegenden Rahmen festhakt. Das obere Ende nach oben und vorne drücken, so dass sich die Löcher mit den Löchern in das kleine Teil übereinstimmen.

3. Die Teil mit den beiliegenden Schrauben zusammen schrauben.

4. ProClip sitzt im Platz. Diese Halterung kann auf die linke Seite des Lüftungsgitters platziert werden, sofern das montierte Gerät die Sicht und den Zugang nicht behindert.