



Montageanleitung: Brodit 856037

Center mount

1.)

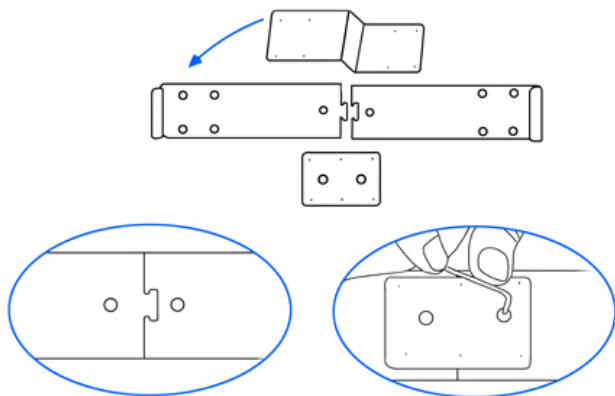

2.)

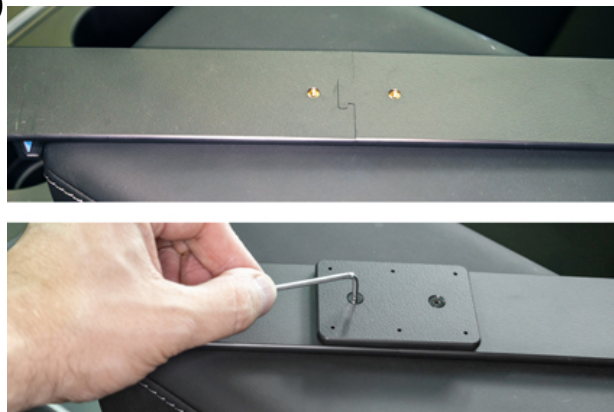

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus vier Teilen.

1. Die Teile der Halterung zusammensetzen. Die Verbindungsplatte auf der strukturierten Seite der Halterung setzen, und mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

2. Die Platte auf der linken Seite der Halterung platzieren und mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

3. Die Halterung über dem Bildschirm platzieren, so dass sich die Montageplatte auf der Fahrerseite Seite des Bildschirms sitzt. Langsam und fest die beide Seiten nach unten drücken um die Halterung am Bildschirm zu schieben/festhaken. Die Seiten ein wenig Seitwärts ziehen um die Installation einfacher zu machen. Die Halterung nach unten drücken, bis sie richtig im Platz sitzt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.