


Montageanleitung: Brodit 856050

Center mount

1.)



2.)

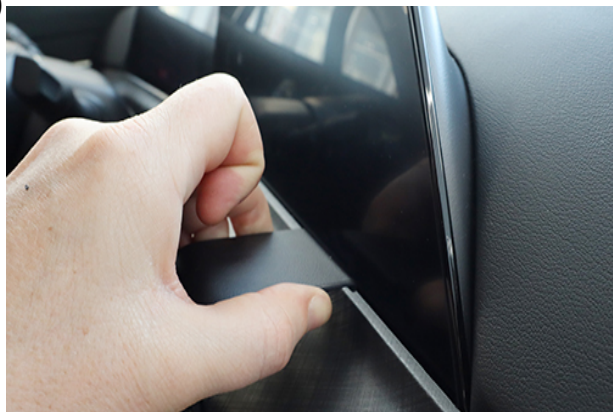

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die angewinkelte untere Kante der Halterung in den Spalt neben dem Rahmen der Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und nach vorne drücken. Die angewinkelte obere Kante über der Blende bei dem Bildschirm festhaken.
3. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante richtig festhakt.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.