

## Montageanleitung: Brodit 856071

Center mount

1.)




2.)



3.)



4.)

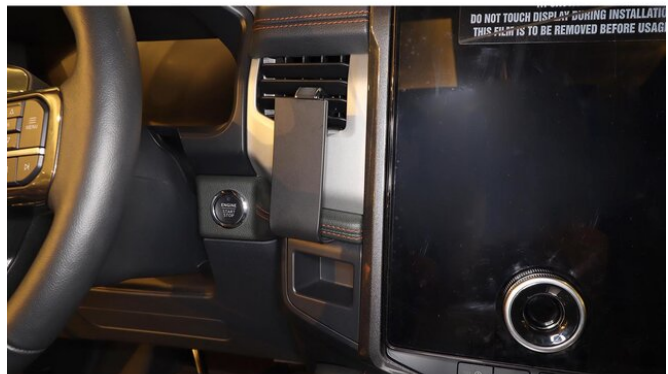

**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen des Fachs und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die untere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken. Die obere Kante in die Verkleidung um das Lüftungsgitter einhaken.
4. ProClip-Halterung ist montiert.