


Montageanleitung: Brodit 856080

Angled mount

1.)



2.)

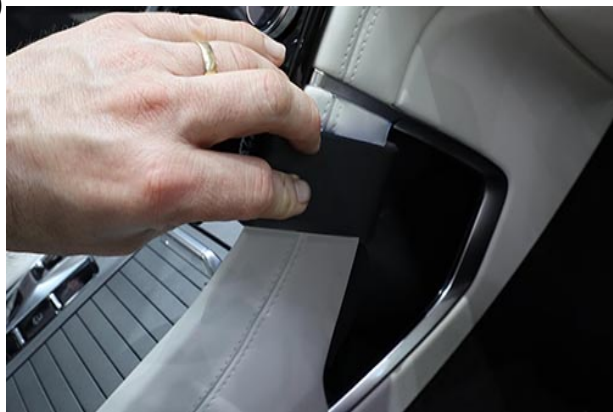

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Halterung über den Rahmen der Mittelkonsole platzieren. Die linke Kante der Halterung über dem Rahmen festhaken.

2. Das rechte Ende der Halterung weg vom Rahmen ziehen, gleichzeitig nach vorne drücken. Die rechte Kante um den Rahmen festhaken.

3. Die Halterung andrücken, so dass sich die richtig im Platz festhakt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.