


Montageanleitung: Brodit 856126

Center mount


1.)

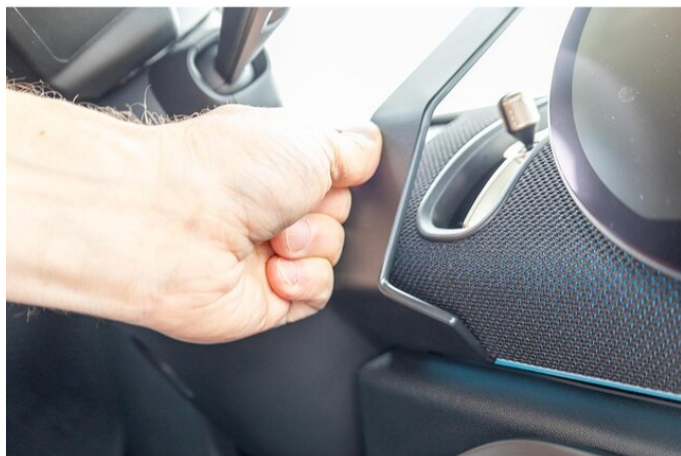

2.)



3.)

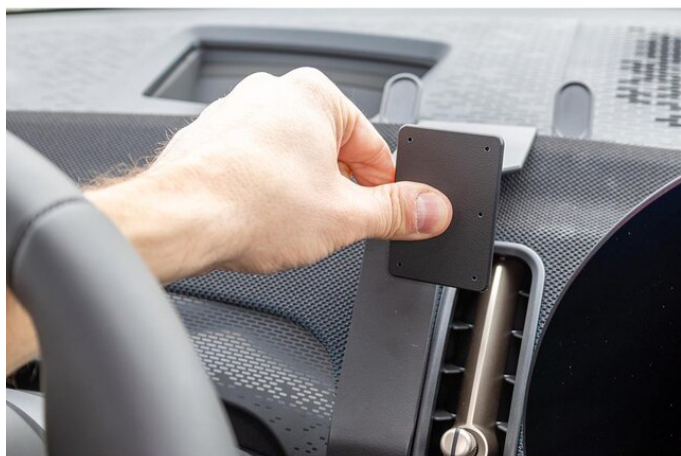

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die untere Kante der Halterung unter der Blende des Armaturenbretts festhaken, bei dem Lenkrad.
2. Der Halterung am linken Rahmen des Lüftungsgitters ausrichten. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" unter der oberen Blende drücken, auf beiden Seiten der Halterung zum Aufweiten.
3. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken so die Kante inn den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" festhakt + einrastet. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.