

Montageanleitung: Brodit 856143

Angled mount

1.)




2.)



3.)



4.)

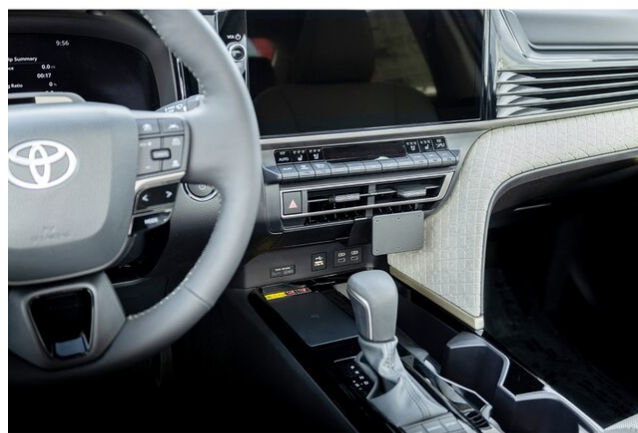

Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die obere Kante der Halterung zentriert am unteren Rahmen um das Lüftungsgitter platzieren.
2. Die dünne Kante der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt der Mittelkonsole drücken, ein auf jeder Seite der Halterung.
3. Die Halterung nach vorne drücken und das untere Ende nach oben drücken so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)n" reingehet. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.