


Montageanleitung: Brodit 856156

Center mount

1.)

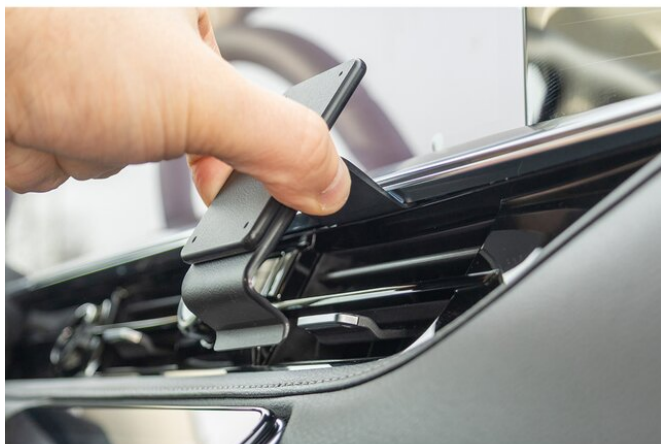

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage der ProClip-Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Wichtig: Die Halterung ist vor der Montage der Gerätehalterung oder von Zubehör zu befestigen.

1. Die Montagefläche mit dem mitgelieferten Alkoholtuch reinigen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsschacht und dem umliegenden Rahmen drücken.
2. Den mitgelieferten "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen dem Lüftungsschacht und dem umliegenden Rahmen drücken, um den Spalt neben der Halterung zu erweitern.
3. Den unteren Teil der Halterung anheben und nach vorne drücken. Die untere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" einsetzen. Auf die Innenseite der Halterung drücken, um sicherzustellen, dass sie vollständig eingerastet sind. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Der ProClip-Halter ist angebracht.