
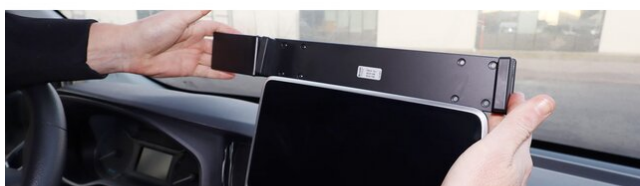


Montageanleitung: Brodit 856166

Center mount

1.)

2.)

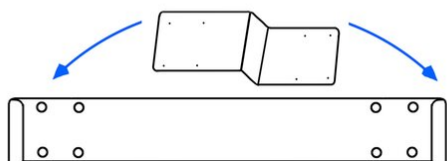

3.)

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen: eine Kopfplatte und eine Halterung.

1. Die Kopfplatte an der Halterung mit dem beiliegenden Schrauben befestigen. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung über dem Bildschirm platzieren, so die Platte auf der Fahrerseite des Bildschirms sitzt.

2. Langsam und fest die beide Seiten nach unten drücken um die Halterung am Bildschirm zu schieben + festhaken. Die Halterung nach unten drücken, bis sie richtig im Platz sitzt.

3. ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.