


Montageanleitung: Brodit 856168

Center mount

1.)

2.)

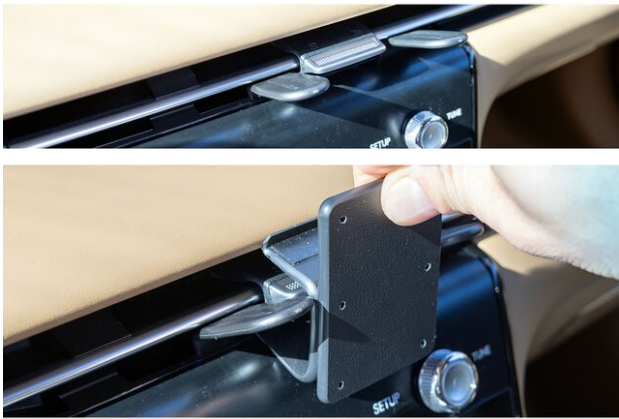

3.)

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Lüftungsgitterhause drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken.
2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen der Blende des Armaturenbretts und dem Lüftungsgitterhause festhält. Die "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen. Die Halterung andrücken, so dass sich der Kante ganz in den Spalten reingehen.
3. Die Halterung kann überall innen der Weite der Armaturentafel platziert werden.
4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.