


Montageanleitung: Brodit 856193

Center mount

1.)

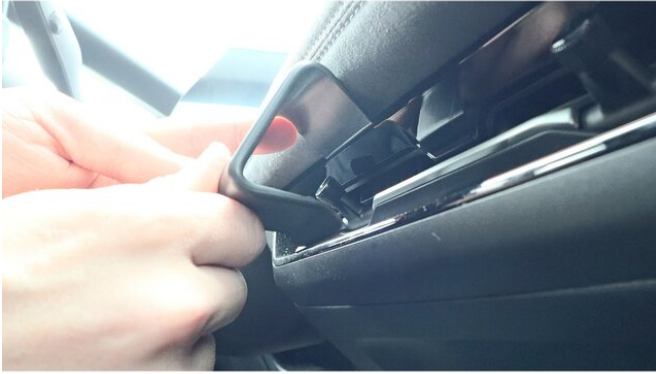

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung nach oben in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken. Die angewinkelte untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. Die Halterung andrücken, so dass sich der Klebestreifen richtig befestigt.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.