


Montageanleitung: **Brodit 856196**

Angled mount Nur für Modelle mit Automatikgetriebe.

1.)



2.)

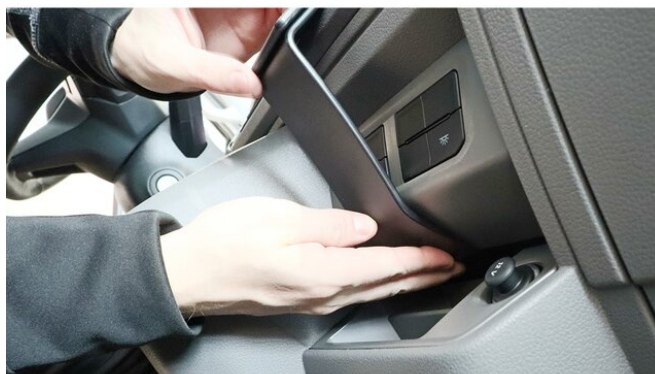

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung über den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Die Halterung nach unten drücken und die angewinkelte Kante unter der Blende festhaken. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.
3. ProClip Halterung sitzt im Platz.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.