


Montageanleitung: Brodit 856201

Center mount

1.)



2.)

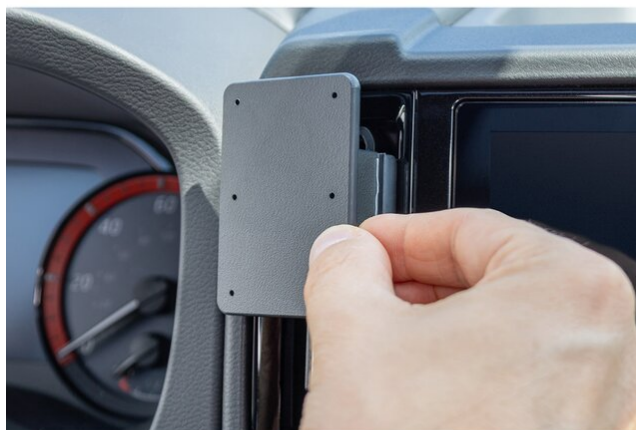

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das Kurze linke Teil der Halterung in dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken. Die Halterung nach oben + unten in die gewünschte Position justieren.
2. Die rechte Seite der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die Kante am Rahmen um das Lüftungsgitter einrastet.
3. Die Halterung verkehrt herum an das rechte Lüftungsgitter angebracht werden, für die Verwendung durch den Beifahrer.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.