


Montageanleitung: Brodit 856249

Center mount

1.)

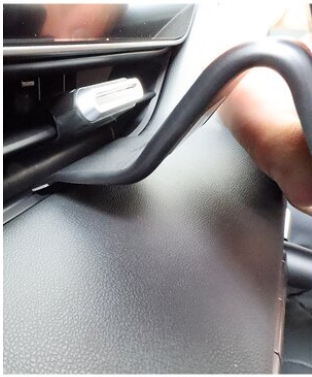

2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am obere Ende der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen festhaken.
2. Die Halterung anziehen und nach unten drücken. Die untere angewinkelte Kante unter der gepolsterten Armaturenbrett festhaken.
3. Die Halterung kann überall innen die Breite des Lüftungsgitters angebracht werden.
4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.