
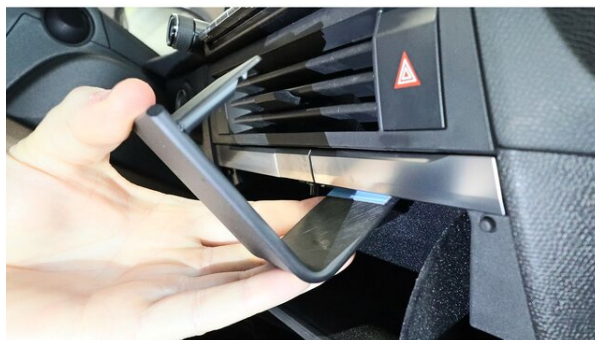


Montageanleitung: Brodit 856250

Center mount

1.) 2.)

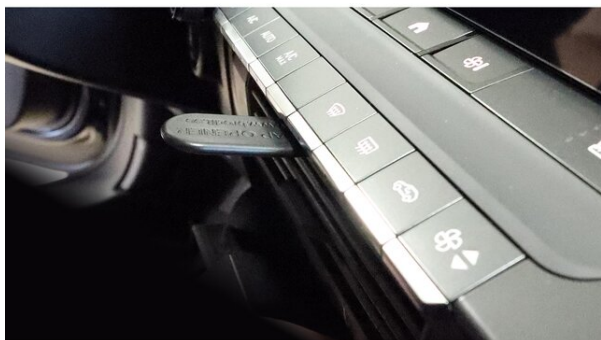

3.) 4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturenbrett-Überhang drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.
2. Das untere Ende der Halterung unter der Blende unter dem Lüftungsgitter festhaken.
3. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und vorne drücken. Das obere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" reingeht. So lange andrücken, bis ein Einrasten zu hören + fühlen ist, als sie richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.