


Montageanleitung: Brodit 856258

Center mount

1.)



2.)

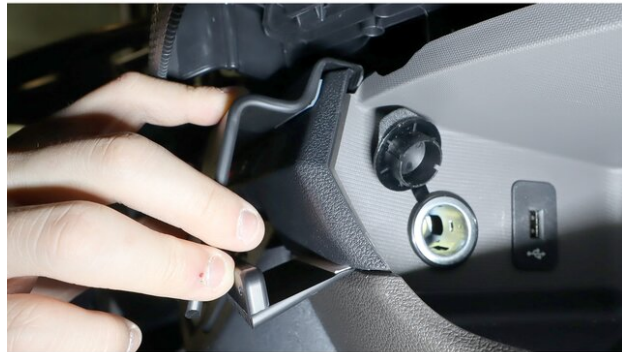

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt. Diese Halterung besteht aus zwei Teile: einee Montageplatte und einem Befestigungsteil.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an das Befestigungsteil entfernen. Das Befestigungsteil am Rahmen des Fachs platzieren. Die linke Ecke der angewinkelten Kante des Befestigungsteils in den Spalt in der Blende, zwischen der Mittelkonsole und dem Fach drücken. Das Teil nach links drücken, so dass die Kante ganz in den Spalt sitzt.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Montageplatte um der Blende zwischen der Mittelkonsole und dem Fach festhaken.

3. Die Position der Montageplatte justieren, so dass diw Löcher mit den Löcern des Befestigungsteil übereinstimmen. Die Teile mit den beiliegenden Schrauben zusammen befestigen.

4. Die ProClip-Halterung ist montiert.