



Montageanleitung: Brodit 856265

Center mount

1.)

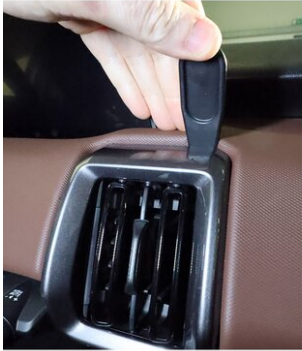

2.)

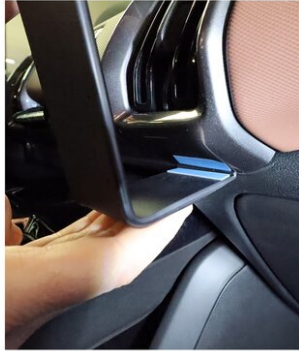

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte untere Kante unter dem Rahmen des Lüftungsgitters festhaken.
2. Die Halterung nach oben ziehen und die angewinkelte obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Die Halterung kann an jeder der beiden mittleren Lüftungsdüsen angebracht werden.
4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.