


Montageanleitung: Brodit 856267

Center mount

1.)



2.)

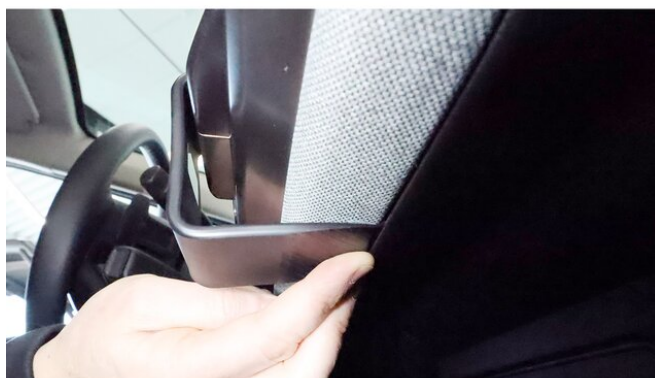

3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende der Halterung um dem Lüftungsgitter-Rahmen festhaken.
2. Die Halterung nach unten drehen und die angewinkelte Kante in den Spalt unten am Armaturenbrett festhaken. Nach oben drücken, so dass sich die Kante richtig im Platz sitzt.
3. Diese Halterung kann überall innerhalb der Breite der Lüftungsgitter installiert werden.
4. Die ProClip-Halterung ist angebracht.