


Montageanleitung: Brodit 856280

Center mount


1.)



2.)

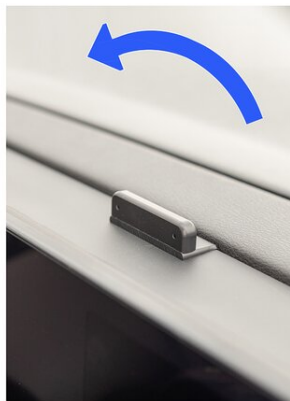

3.)

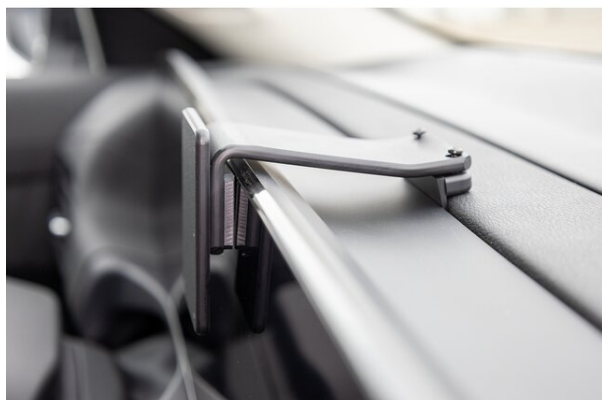

4.)



Bitte vor der Montage der ProClip-Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Wichtig: Die Halterung ist vor der Montage der Gerätehalterung oder von Zubehör zu befestigen. Diese Halterung besteht aus zwei Teilen: einem Befestigungsteil und einer Montageplatte.

1. Die Montagefläche mit dem mitgelieferten Alkoholtuch reinigen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Die Kante des Befestigungsteils in den ersten Spalt oben am Armaturenbrett hinter dem Bildschirm drücken. Das Befestigungsteil zu sich ziehen. Gleichzeitig nach unten drücken und drehen, bis es unter der oberen Abdeckung des Armaturenbretts einhakt.

2. Die Montageplatte so ausrichten, dass die Bohrungen fluchten. Die mitgelieferten Schrauben einsetzen und die Teile nur lose miteinander verbinden.

3. Die Halterung vom Bildschirm wegziehen, sodass sie sich biegt. Die Halterung so positionieren, dass der Block hinter der Montageplatte direkt unter dem Rahmen des Bildschirms sitzt. Die Schrauben vollständig festziehen, um die Halterung sicher zu befestigen.

4. Die ProClip Halteung ist montiert.