


Montageanleitung: Brodit 856286

Angled mount

1.)



2.)

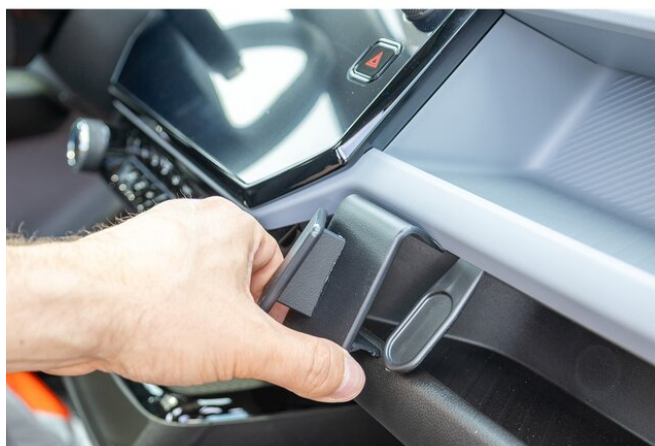

3.)



4.)



Bitte vor der Montage der ProClip-Halterung die gesamte Anleitung lesen und die Bilder ansehen. Wichtig: Die Halterung ist vor der Montage der Gerätehalterung oder von Zubehör zu befestigen.

1. Die Montagefläche mit dem mitgelieferten Alkoholtuch reinigen. Die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband entfernen. Den mitgelieferten Gap Opener (Spaltöffner) vorsichtig in den Spalt zwischen dem Ablagefach und der Armaturenbrettverkleidung drücken.

2. Die Halterung am äussersten linken Ende des Ablagefachs positionieren. Die obere Kante der Halterung in den Spalt neben dem Gap Opener (Spaltöffner) drücken. Den Gap Opener (Spaltöffner) herausziehen.

3. Die Untere Kante der Halterung anheben und über die erhöhte Kante des Ablagefachs führen. Die untere Kante der Halterung an der Innenseite der erhöhten Kante des Ablagefachs einhaken.

4. Die ProClip Halterung ist montiert.