


Montageanleitung: Brodit 215696

Einstellbare Stützwinkel für eine festere Sitz. Passt für Halterungen.


1.)



2.)

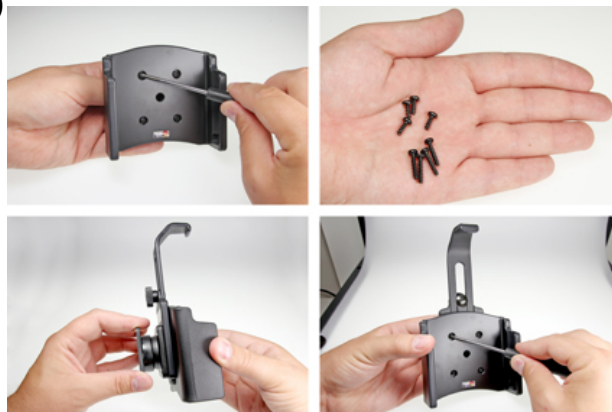

3.)

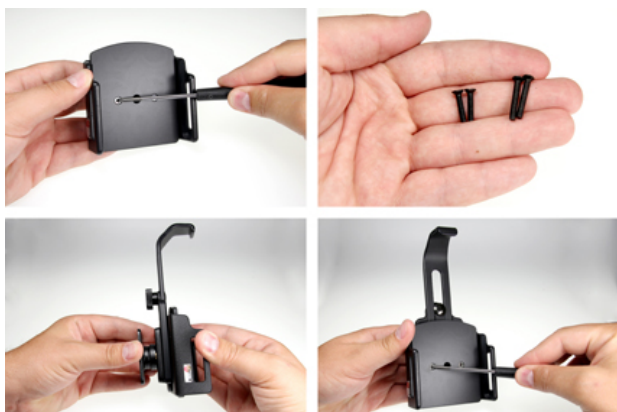

4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser Produkt passt für Halterungen mit Kugelgelenk (NICHT für einstellbaren Halterungen die mit Einstellschrauben auf der Rückseite ausgerüstet sind). Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen

. Dieser Produkt passt für Halterungen mit Kugelgelenk (NICHT für einstellbaren Halterungen die mit Einstellschrauben auf der Rückseite ausgerüstet sind). Die Bilder zeigen verschiedene Halterungen, die Montage wird von allen Typen analog vorgegangen: Die Schrauben in der Halterung entfernen (NICHT die Mitten-Schraube). Die kleine Schrauben werden mit ähnlichen mitgelieferten langen Schrauben ersetzen. Der Kugelgelenk weg von die Halterung nehmen. Die Stützwinkel zwischen der Halterung und dem Kugelgelenk auf die Art und Weise anordnen, dass die Einstellschraube auf der Rückseite ist und die Löcher übereinstimmen. Die beiliegenden langen Schrauben im Platz setzen und die Halterung am Kugelgelenk festschrauben so dass sich die Stützwinkel richtig im Platz sitzt.

1. Montage an Halterung mit kleinem Kugelgelenk (ovale Montageplatte)

2. Montage an Halterung mit grossem Kugelgelenk

3. Montage an einstellbaren Halterung

4. Das Gerät in der Halterung zu plazieren: Das Gerät in der Halterung von oben schieben. Die Stützwinkel nach unten drücken und im Platz mit der Einstellschraube auf der Rückseite festziehen. Das Gerät von der Halterung zu entfernen: Die Einstellschraube auf der Rückseite lösen. Die Stützwinkel ganz oben drücken